



Votre bouton d'aide peut être porté comme un bracelet ou un collier.



Nous sommes à votre écoute pour vous aider. Appelez le (800) 232-1700 pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT

Signez l'Accord de service à l'endroit indiqué et renvoyez-le à votre gestionnaire de communauté.

Démarrage

- ▶ Suivez les étapes indiquées pour configurer votre système.
- ▶ Revisez votre **Formulaire d'informations sur le compte** et appelez-nous si vous avez besoin de faire des changements.
- ▶ Signez l'**Accord de service** à l'endroit indiqué et renvoyez-le à votre gestionnaire de communauté.



SUIVEZ CES ÉTAPES SIMPLES POUR COMMENCER

Trouvez un emplacement




Placez votre appareil **dans un endroit central** avec une **bonne réception cellulaire**

Branchez-le



Trouvez une prise qui est **toujours allumée** et qui **n'est pas contrôlée par un interrupteur ou une minuterie**

Allumez-le

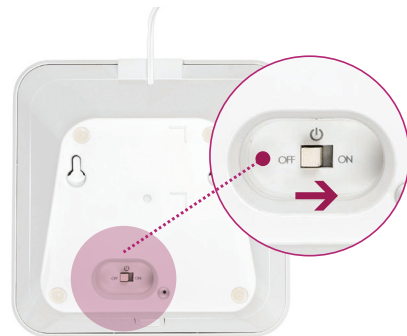

Faites glisser **l'interrupteur Marche/ Arrêt** situé sous la console sur la **position « Marche »**

Laissez-le se connecter



Attendez jusqu'à **2 minutes** pour que la console se connecte au réseau cellulaire

Testez-le



Appelez le **844-303-3443** et **appuyez sur votre bouton d'aide**

CONNAÎTRE SA CONSOLE

ALIMENTATION



FIXE	Alimentation connectée
CLIGNOTANTE	Système débranché
ÉTEINTE	Système sans alimentation

SERVICE CELLULAIRE



FIXE OU CLIGNOTANTE	Service cellulaire disponible
----------------------------	-------------------------------



FIXE OU CLIGNOTANTE	Déplacer la console vers une zone avec une meilleure couverture cellulaire
----------------------------	--

SYSTÈME



FIXE OU CLIGNOTANTE	Appeler le service client
----------------------------	---------------------------

URGENCE



CLIGNOTANTE	Alarme médicale en cours
--------------------	--------------------------

Des questions ? Appelez le (800) 232-1700